



A710 Quick Installation Guide

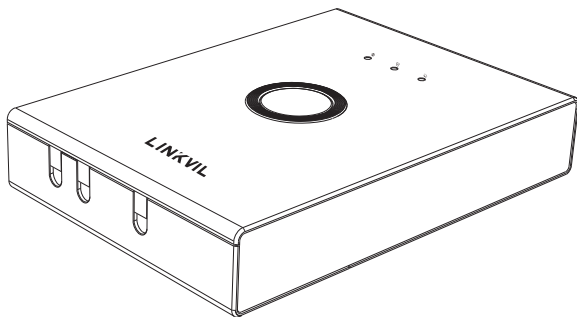

English (EN)	2
简体中文 (ZH)	6
Deutsch (DE)	10
Español (ES)	14
Français (FR)	18
Italiano (IT)	22
Português (PT).....	26
日本語 (JA)	30

English (EN)

Packaging List

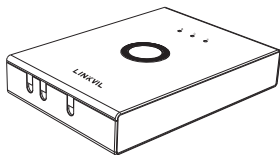

Gateway



PA3×8 mm Screw*1




PA4×30 mm Screw*2




Expansion Tube*2



Network Cable




Power Adapter(optional)



Quick Installation Guide


Front Panel

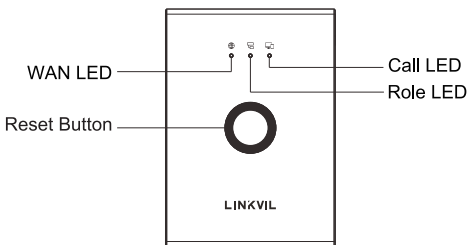

Indicator Light Descriptions

Indicator Light	Description	Function		
 WAN LED	Indicates the WAN connection status	On: Successfully connected to the network	Off: Network cable not plugged in	Flashing: No network connection
 Role LED	Indicates the operating status of the device	On: The device is operating normally.		
 Call LED	Indicates the call status of the system	On: The system is idle.		Flashing: There are active calls in the system.

Device Interfaces

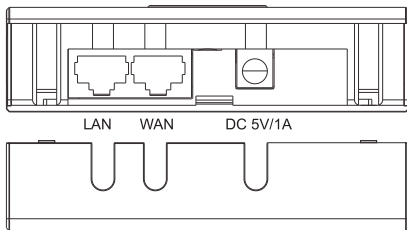

Port Type	Interface	Function
Power Port	DC 5V/1A	Connect the power adapter to the DC interface.
Network Port	WAN	Connect to the network and support PoE power supply.
	LAN	When the WAN port is connected to the network, it can provide network access to other devices.

Device Connection Steps

Step 1: Preparations Before Installation

1. Voltage Check: Confirm that the voltage of the DC power supply or external power supply is within the operating range (5V/1A).

2. Open the Back Cover (Figure 1): Slide down as indicated by the arrow to open the back cover of the device.

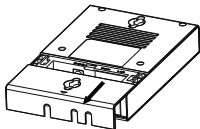


Figure 1-a

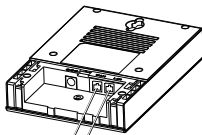


Figure 1-b

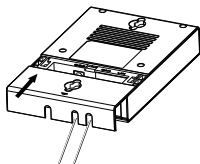


Figure 1-c

Step 2: Connect the Device

1. Connect a network cable to the WAN port of the device and connect the other end to the network.

2. If the connected network device supports PoE, the device can receive both power and network connectivity through the same Ethernet cable.

3. If PoE is not available, connect the device to the network through the WAN port and use a DC 5V/1A power adapter for power.

Step 3: Wall-Mounted Installation

1. After connecting the cables, close the back cover and secure it with the PA3×8 mm screw as shown in Figure 2.

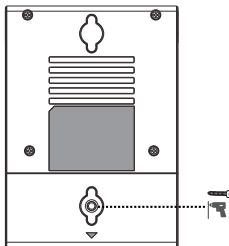


Figure 2

2. Wall mounting can be achieved by hanging the device on the screws suitable for the size and distance of the two holes above and below the back shell.

Deployment Steps

Obtain the IP address through the scanning tool


1. Download the scanning tool: Go to Fanvil official website and navigate to **Support > Download Center > Tools > IP Scanner**. Download the latest version of **Device Manager**.
2. Open the IP scanning tool and click **Rescan**. Locate the device and note its IP address.
3. Log in to the Web Interface: Enter the device's IP address in a web browser. Log in using the default username and password: **admin / admin**. For detailed configuration instructions, refer to the User Manual.

Restore Factory Settings

Press and hold the Reset button for about 10 seconds. The device will automatically restore to factory settings.

简体中文 (ZH)

包装清单

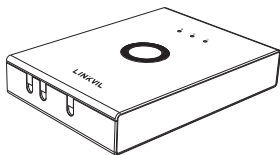

网关


 PA3×8 mm 螺丝*1

 PA4×30 mm 螺丝*2


 膨胀管*2



网线




电源适配器 (可选)



快速安装指南


前面板

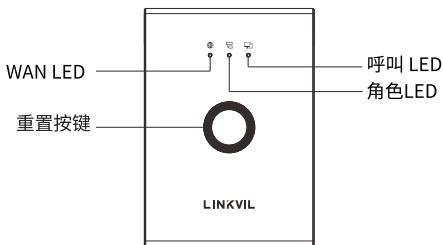

状态指示灯说明

指示灯	描述	功能		
 WAN LED	指示广域网连接状态	常亮： 成功连接网络	熄灭： 未插入网线	闪烁： 无网络连接
 角色LED	指示设备的运行状态	常亮： 设备运行正常		
 呼叫 LED	指示系统的通话状态	常亮：系统空闲		闪烁： 系统存在通话

设备接口

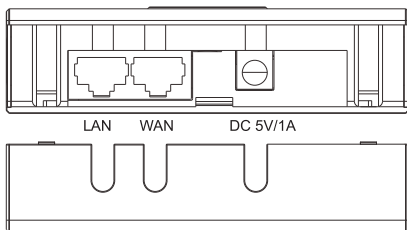

端口类型	接口	功能描述
电源端口	DC 5V/1A	连接电源适配器至直流接口
网络端口	WAN	连接至网络，支持PoE供电
	LAN	当 WAN 端口连接到网络时，它可以为其他设备提供网络访问

设备连接步骤

第一步：安装前准备

1. **电压检查**：确认直流电源或外接电源的电压在工作范围内（5V/1A）。
2. **打开后盖（图1）**：按照箭头指示向下滑动，打开设备后盖。

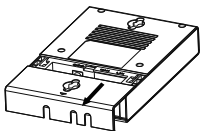


图1-a

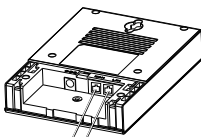


图1-b

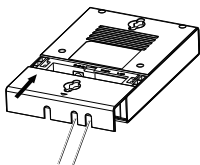


图1-c

第二步：设备连接

1. 将网线的一端连接到设备的WAN端口，另一端连接到网络。
2. 如果所连接的网络设备支持PoE，设备可通过同一根以太网线同时获取电源和网络连接。
3. 如果不支持PoE，请通过WAN端口将设备连接到网络，并使用DC 5V/1A电源适配器供电。

第三步：壁挂安装

连接好线缆后，合上后盖，并如图2所示，用 PA3×8 mm 螺丝将其固定。

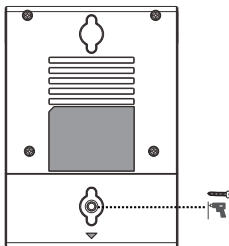


图 2

2. 根据设备后壳上下两个安装孔的尺寸和间距，将设备悬挂在对应的螺丝上，完成壁挂安装。

部署步骤

通过扫描工具获取 IP 地址


1. 下载扫描工具：访问 Fanvil 官方网站，依次进入**支持 > 下载中心 > 工具 > IP 扫描工具**。下载最新版本的“**Device Manager**”。
2. 打开 IP 扫描工具，点击“重新扫描”。找到该设备并记下其 IP 地址。
3. 登录 Web 界面：在网页浏览器中输入设备的 IP 地址。使用默认用户名和密码 **admin / admin** 登录。有关详细的配置说明，请参阅《用户手册》。

恢复出厂设置

按住重置按键约10秒。设备将自动恢复出厂设置。

Deutsch (DE)

Lieferumfang

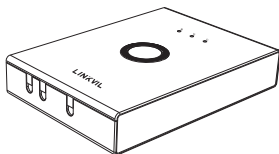

Gateway



PA3×8 mm
Schraube (1 Stk.)




PA4×30 mm
Schraube (2 Stk.)




Dübel (2 Stk.)



Netzwerkkabel




Netzteil (optional)



Kurzanleitung


Frontblende

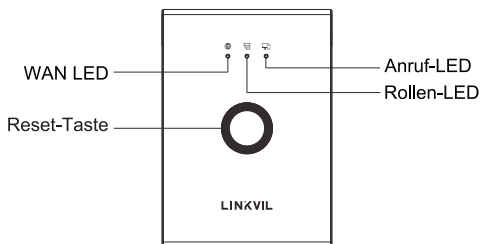

Beschreibung der Anzeigeleuchten

Anzeigeleuchte	Beschreibung	Funktion		
 WAN LED	Zeigt den Status der WAN-Verbindung an	Ein: Erfolgreiche Netzwerkverbindung	Aus: Kein Netzwerk-kabel angeschlossen	Blinkt: Keine Netzwerkverbindung
 Rollen-LED	Zeigt den Betriebszustand des Geräts an	Ein: Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß.		
 Anruf-LED	Zeigt den Gesprächsstatus des Systems an	Ein: Das System ist im Leerlauf.		Blinkt: Es sind aktive Anrufe im System vorhanden.

Geräteschnittstellen

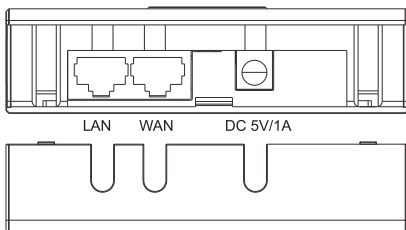

Porttyp	Interface	Function
Stromanschluss	DC 5V/1A	Anschluss des Netzteils an den Gleichstromanschluss
Netzwerkanschluss	WAN	Anschluss an das Netzwerk, unterstützt PoE-Stromversorgung
	LAN	Wenn der WAN-Anschluss mit dem Netzwerk verbunden ist, kann er anderen Geräten Netzwerkzugang bereitstellen

Anschlussanleitung

Schritt 1: Vorbereitungen vor der Installation

1. Spannungsprüfung: Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Gleichstromnetzteils oder des externen Netzteils innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs liegt (5 V/1 A).

2. Öffnen der hinteren Abdeckung (Abb. 1): Schieben Sie die hintere Abdeckung des Geräts in Pfeilrichtung nach unten, um sie zu öffnen.

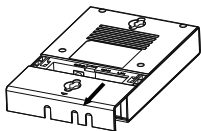


Abb. 1-a

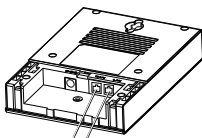


Abb. 1-b

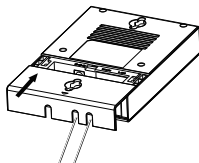


Abb. 1-c

Schritt 2: Gerät anschließen

1. Schließen Sie ein Netzkabel an den WAN-Anschluss des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzwerk.

2. Falls das angeschlossene Netzwerkgerät PoE-fähig ist, erhält das Gerät über dasselbe Ethernet-Kabel sowohl Strom als auch Netzwerkverbindung.

3. Falls keine PoE-Versorgung verfügbar ist, verbinden Sie das Gerät über den WAN-Anschluss mit dem Netzwerk und verwenden Sie ein DC-5V/1A-Netzteil zur Stromversorgung.

Schritt 3: Wandmontage

1. Nach dem Anschließen der Kabel schließen Sie die Rückabdeckung und befestigen diese mit der Schraube PA3×8 mm, wie in Abbildung 2 dargestellt.

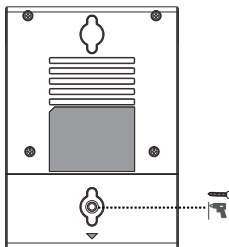


Abb. 2

2. Für die Wandmontage hängen Sie das Gerät auf Schrauben auf, die passend zu Größe und Abstand der beiden Bohrungen an der oberen und unteren Seite der Rückschale sind.

Schritte zur Bereitstellung

IP-Adresse über das Scan-Tool ermitteln


1. Scan-Tool herunterladen: Gehen Sie auf die offizielle Fanvil-Webseite und navigieren Sie zu **Support > Download-Center > Tools > IP-Scanner**. Laden Sie die aktuellste Version des Device-Managers herunter.
2. Öffnen Sie das IP-Scan-Tool und klicken Sie auf **Erneut scannen**. Suchen Sie das Gerät und notieren Sie sich dessen IP-Adresse.
3. Anmeldung an der Weboberfläche: Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser ein. Melden Sie sich mit den Standard-Anmeldedaten an: Benutzername **admin**, Passwort **admin**. Detaillierte Konfigurationshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die Reset-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät stellt automatisch die Werkseinstellungen wieder her.

Español (ES)

Lista de embalaje

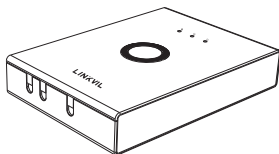

Gateway



Tornillos PA3×8 mm*1




Tornillos PA4×30 mm*2




Tubo de expansión*2



Cable de red




Adaptador de corriente
(opcional)



Guía de
instalación rápida


Panel frontal

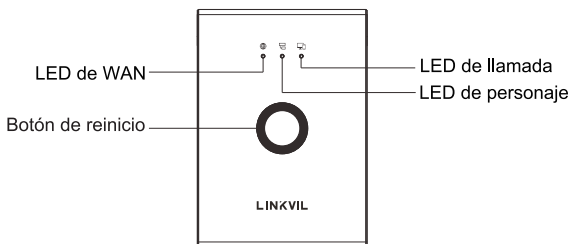

Descripción de los indicadores luminosos

Indicador luminoso	Descripción	Función		
 LED de WAN	Indica el estado de la conexión a la red de área amplia	Encendido: conexión a la red establecida	Apagado: cable de red no conectado	Parpadeando: no hay conexión a la red
 LED de personaje	Indica el estado de funcionamiento del dispositivo	Encendido: El dispositivo funciona correctamente.		
 LED de llamada	Indica el estado de las llamadas del sistema	Encendido: El sistema está en reposo.		Parpadeando: Hay llamadas activas en el sistema.

Interfaz del equipo

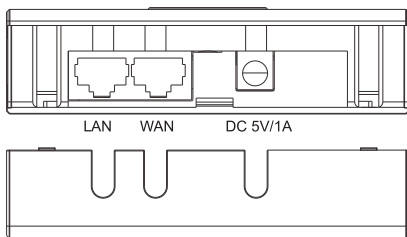

Tipo de puerto	Interfaz	Descripción de la función
Puerto de alimentación	DC 5V/1A	Para conectar el adaptador de corriente a la toma de corriente continua
Puerto de red	WAN	Conexión a la red; compatible con alimentación PoE
	LAN	Cuando el puerto WAN está conectado a la red, puede proporcionar acceso a la red a otros dispositivos

Pasos para la conexión del dispositivo

Paso 1: Preparación previa a la instalación

1. Comprobación de tensión: compruebe que la tensión de la fuente de alimentación de CC o de la fuente de alimentación externa se encuentre dentro del rango de funcionamiento (5 V/1 A).

2. Abra la tapa trasera (fig. 1): deslice hacia abajo siguiendo la indicación de la flecha para abrir la tapa trasera del dispositivo.

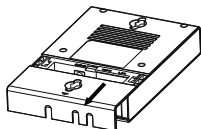


fig. 1-a

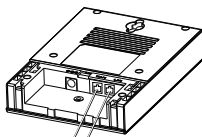


fig. 1-b

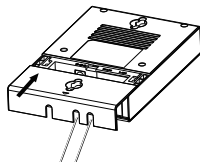


fig. 1-c

Paso 2: Conexión del dispositivo

1. Conecte un cable de red al puerto WAN del dispositivo y conecte el otro extremo a la red.

2. Si el dispositivo de red conectado admite PoE, el dispositivo obtendrá alimentación y conexión de red a través del mismo cable Ethernet.

3. Si no dispone de PoE, conecte el dispositivo a la red mediante el puerto WAN y utilice un adaptador de corriente DC 5V/1A para la alimentación.

Paso 3: Instalación en la pared

1. Después de conectar los cables, cierre la tapa trasera y fíjela con el tornillo PA3×8 mm tal como se muestra en la Figura 2.

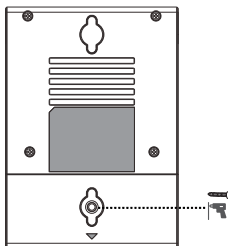


fig. 2

2. Para el montaje en pared, cuelgue el dispositivo sobre tornillos adaptados al tamaño y la distancia de los dos orificios superior e inferior de la carcasa trasera.

Pasos para la implementación

Obtener la dirección IP mediante la herramienta de escaneo


1. Descargue la herramienta de escaneo: acceda al sitio web oficial de Fanvil y navegue a **Soporte > Centro de descargas > Herramientas > IP Scanner**. Descargue la última versión de Device Manager.
2. Abra la herramienta de escaneo IP y haga clic en **Volver a escanear**. Localice el dispositivo y anote su dirección IP.
3. Inicio de sesión en la interfaz web: introduzca la dirección IP del dispositivo en un navegador web. Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña predeterminados: **admin / admin**. Para instrucciones de configuración detalladas, consulte el Manual de usuario.

Restablecer la configuración de fábrica

Mantenga pulsado el botón Reset durante unos 10 segundos. El dispositivo restaurará automáticamente los ajustes de fábrica.

Français (FR)

Contenu de l'emballage

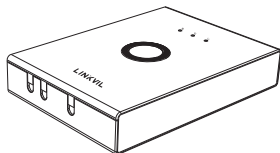

Gateway



Vis PA3×8mm *1




Vis PA4×30mm *2




Cheville d'expansion*2



Câble réseau




Adaptateur secteur
(en option)



Guide d'installation
rapide


Panneau avant

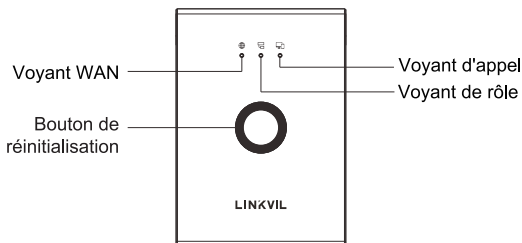

Description des voyants lumineux

Voyants d'état	Description	Fonction		
 Voyant WAN	Indique l'état de la connexion au réseau étendu	Allumé: connexion au réseau établie	Éteint: câble réseau non branché	Clignotant: aucune connexion réseau
 Voyant de rôle	Indique l'état de fonctionnement de l'appareil	Allumé : L'appareil fonctionne normalement.		
 Voyant d'appel	Indique l'état des communications du système	Allumé : Le système est en veille.		Clignotant : Des appels sont en cours sur le système.

Interfaces de l'appareil

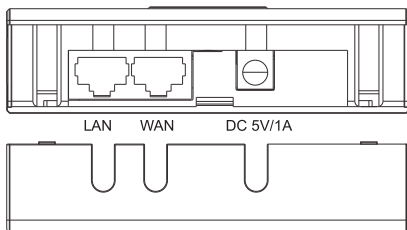

Type de port	Interface	Description de la fonction
Port d'alimentation	DC 5V/1A	Permet de brancher l'adaptateur secteur au port CC
Port réseau	WAN	Connexion au réseau, prise en charge de l'alimentation PoE
	LAN	Lorsque le port WAN est connecté au réseau, il permet à d'autres appareils d'accéder au réseau

Étapes de connexion de l'appareil

Première étape: préparatifs avant l'installation

1. Vérification de la tension : vérifiez que la tension de l'alimentation CC ou de l'alimentation externe se situe dans la plage de fonctionnement (5 V/1 A).
2. Ouvrez le capot arrière (Fig. 1) : faites glisser vers le bas dans le sens indiqué par les flèches pour ouvrir le capot arrière de l'appareil.

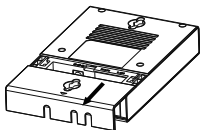


Fig. 1-a

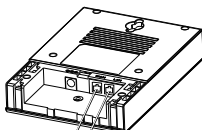


Fig. 1-b

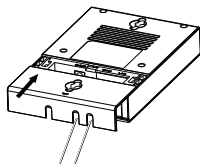


Fig. 1-c

Étape 2: Raccorder l'appareil

1. Branchez un câble réseau sur le port WAN de l'appareil et raccordez l'autre extrémité au réseau.
2. Si le périphérique réseau connecté prend en charge le PoE, l'appareil reçoit à la fois l'alimentation et la connexion réseau via le même câble Ethernet.
3. Si le PoE n'est pas disponible, raccordez l'appareil au réseau par le port WAN et utilisez un adaptateur d'alimentation DC 5V/1A pour l'alimentation.

Étape 3: Installation murale

1. Après avoir branché les câbles, refermez le capot arrière et fixez-le avec la vis PA3×8 mm comme indiqué sur la Figure 2.

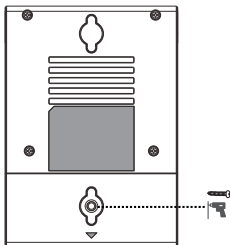


Fig. 2

2. Pour l'installation murale, suspendez l'appareil sur des vis adaptées aux dimensions et à l'écart des deux trous situés en haut et en bas du boîtier arrière.

Étapes de déploiement


Obtenir l'adresse IP à l'aide de l'outil d'analyse

1. Téléchargement de l'outil d'analyse : rendez-vous sur le site officiel Fanvil, accédez à Assistance > Centre de téléchargement > Outils > IP Scanner. Téléchargez la dernière version de Device Manager.
2. Ouvrez l'outil d'analyse IP et cliquez sur Réanalyser. Repérez l'appareil et notez son adresse IP.
3. Connexion à l'interface web : saisissez l'adresse IP de l'appareil dans un navigateur web. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : admin / admin. Pour les instructions de configuration détaillées, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant environ 10 secondes. L'appareil restaure automatiquement les paramètres d'usine.

Contenuto della confezione

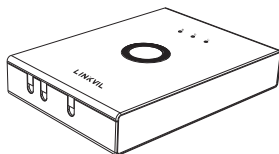

Gateway



Vite PA3x8 mm*1




Viti PA4x30 mm*2




Tassello ad espansione*2



Cavo Ethernet




Adattatore di alimentazione (opzionale)



Guida rapida all'installazione


Pannello anteriore

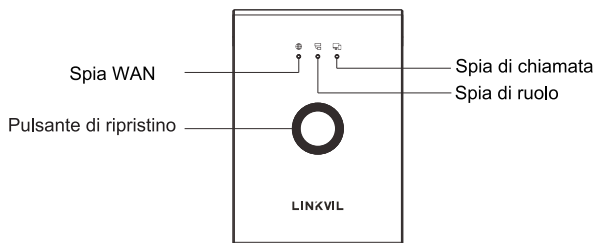

Descrizione degli indicatori LED

Indicatori di stato	Descrizione	Funzione		
 Spia WAN	Indica lo stato della connessione alla rete WAN	Acceso: connessione alla rete riuscita	Spento: cavo di rete non collegato	Lampeggiante: nessuna connessione di rete
 Spia di ruolo	Indica lo stato di funzionamento del dispositivo	Acceso: Il dispositivo funziona correttamente.		
 Spia di chiamata	Indica lo stato delle chiamate del sistema	Acceso: Il sistema è in stato di inattività.		Lampeggiante: Sono presenti chiamate attive nel sistema.

Interfaccia del dispositivo

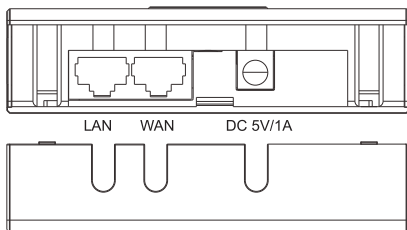

Tipo di porta	Interfaccia	Descrizione della funzione
Porta di alimentazione	DC 5V/1A	Collegamento dell'adattatore di alimentazione alla porta CC
Porta di rete	WAN	Collegamento alla rete, supporto per l'alimentazione PoE
	LAN	Quando la porta WAN è collegata alla rete, può fornire l'accesso alla rete ad altri dispositivi

Procedura di collegamento del dispositivo

Fase 1: Preparazione prima dell'installazione

1. **Controllo della tensione:** verificare che la tensione dell'alimentatore CC o dell'alimentatore esterno rientri nell'intervallo di funzionamento (5 V/1 A).
2. **Aprire il coperchio posteriore (Fig. 1):** far scorrere verso il basso seguendo la direzione indicata dalla freccia per aprire il coperchio posteriore del dispositivo.

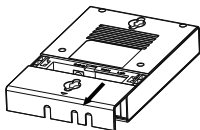


Fig. 1-a

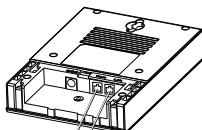


Fig. 1-b

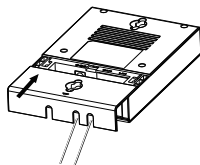


Fig. 1-c

Fase 2: Collegamento del dispositivo

1. Collegare un cavo di rete alla porta WAN del dispositivo e collegare l'altra estremità alla rete.
2. Se il dispositivo di rete collegato supporta PoE, il dispositivo riceve sia l'alimentazione che la connettività di rete tramite lo stesso cavo Ethernet.
3. Se PoE non è disponibile, collegare il dispositivo alla rete tramite la porta WAN e utilizzare un adattatore di alimentazione DC 5V/1A per l'alimentazione.

Fase 3: Installazione a parete

1. Dopo aver collegato i cavi, chiudere il coperchio posteriore e fissarlo con la vite PA3×8 mm come mostrato nella Figura 2.

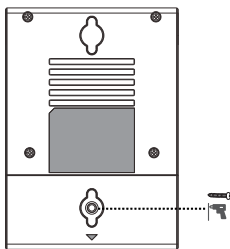


Fig. 2

2. Per l'installazione a parete, appendere il dispositivo su viti adatte alle dimensioni e alla distanza dei due fori situati sopra e sotto il guscio posteriore.

Passaggi di distribuzione

Ottenere l'indirizzo IP tramite lo strumento di scansione


1. Scaricare lo strumento di scansione: visitare il sito ufficiale Fanvil e accedere a **Assistenza > Centro download > Strumenti > IP Scanner**. Scaricare l'ultima versione di Device Manager.
2. Aprire lo strumento di scansione IP e cliccare su **Riscansiona**. Individuare il dispositivo e annotarne l'indirizzo IP.
3. Accesso all'interfaccia Web: inserire l'indirizzo IP del dispositivo in un browser web. Effettuare l'accesso con nome utente e password predefiniti: **admin / admin**. Per le istruzioni di configurazione dettagliate, consultare il Manuale utente.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere premuto il pulsante Reset per circa 10 secondi. Il dispositivo ripristinerà automaticamente le impostazioni di fabbrica.

Português (PT)

Lista de componentes da embalagem

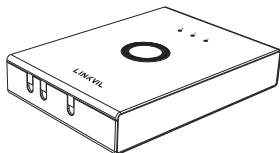

Gateway



Parafuso PA3×8 mm*1




Parafuso PA4×30 mm*2




Bucha de expansão*2



Cabo de rede




Adaptador de alimentação
(opcional)



Guia de
instalação rápida


Painel frontal

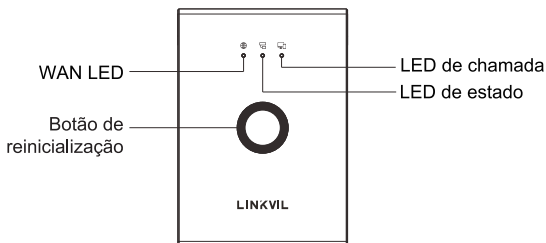

Descrição dos indicadores luminosos

Luzes dos indicadores de estado	Descrição	Função		
	 LED de WAN	Indica o estado da ligação WAN	Aceso: Ligado com sucesso à rede	Apagado: Cabo de rede não ligado
	 LED de estado	Indica o estado de funcionamento do dispositivo	Aceso: O dispositivo funciona normalmente.	
	 LED de chamada	Indica o estado das chamadas do sistema	Aceso: O sistema está inativo.	A piscar: Existem chamadas ativas no sistema.

Interfaces do dispositivo

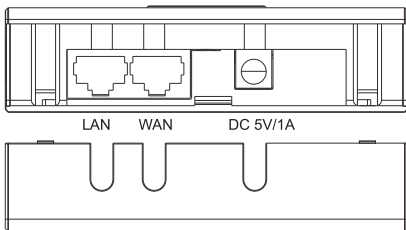

Tipo de porta	Interface	Descrição da função
Porta de alimentação	DC 5V/1A	Ligue o adaptador de alimentação à interface CC.
Porta de rede	WAN	Permite a ligação à rede e suporta alimentação PoE.
	LAN	Quando a porta WAN está ligada à rede, pode fornecer acesso à rede a outros dispositivos.

Passos para a ligação do dispositivo

Passo 1: Preparações antes da instalação

1. Verificação da tensão: Confirme se a tensão da fonte de alimentação CC ou da fonte de alimentação externa se encontra dentro do intervalo de funcionamento (5 V/1 A).

2. Abrir a tampa traseira (Figura 1): Deslize para baixo, conforme indicado pela seta, para abrir a tampa traseira do dispositivo.

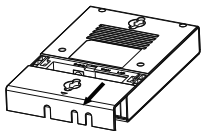


Figura 1-a

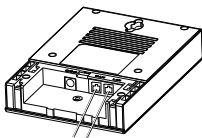


Figura 1-b

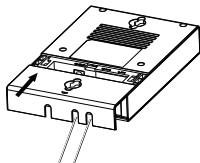


Figura 1-c

Passo 2: Ligação do dispositivo

1. Ligue um cabo de rede à porta WAN do dispositivo e ligue a outra extremidade à rede.

2. Se o dispositivo de rede ligado suportar PoE, o dispositivo recebe tanto alimentação como conectividade de rede através do mesmo cabo Ethernet.

3. Se não houver suporte PoE, ligue o dispositivo à rede através da porta WAN e utilize um adaptador de alimentação DC 5V/1A para fornecer energia.

Passo 3: Instalação na parede

1. Após ligar os cabos, feche a tampa traseira e fixe-a com o parafuso PA3×8 mm, conforme mostrado na Figura 2.

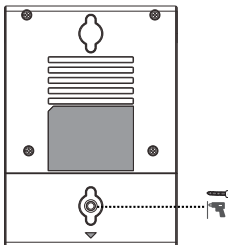


Figura 2

2. Para montagem em parede, suspenda o dispositivo em parafusos adequados ao tamanho e à distância dos dois furos situados acima e abaixo da carcaça traseira.

Passos de implementação

Obter o endereço IP através da ferramenta de varrimento


1. Baixe a ferramenta de varrimento: acesse ao site oficial da Fanvil e navegue até **Suporte > Centro de Transferências > Ferramentas > IP Scanner**. Baixe a versão mais recente do Device Manager.
2. Abra a ferramenta de varrimento IP e clique em **Varrer novamente**. Localize o dispositivo e anote o seu endereço IP.
3. Acesse à interface Web: introduza o endereço IP do dispositivo num navegador web. Inicie sessão com o nome de utilizador e palavra-passe predefinidos: **admin / admin**. Para instruções de configuração detalhadas, consulte o Manual do Utilizador.

Restaurar as definições de fábrica

Mantenha o botão Reset premido durante cerca de 10 segundos. O dispositivo restaurará automaticamente as definições de fábrica.

日本語 (JA)

同梱品一覧

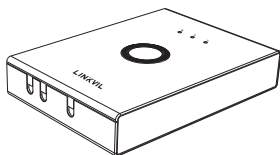

Gateway



PA3×8 mm ネジ*1




PA4×30 mm ネジ*2




アンカープラグ*2



LANケーブル




電源アダプター
(オプション)



クイックインス
トールガイド


フロントパネル

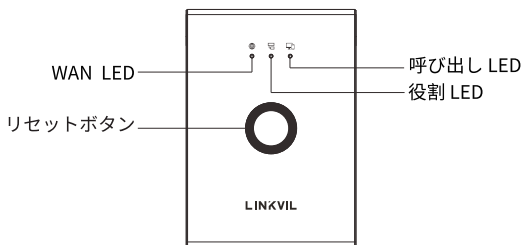

表示ランプの説明

ステータス スインジ ケータ	説明	機能		
 WAN LED	WAN接続の状態を示します	点灯: ネットワークに正常に接続されています	消灯: LANケーブルが接続されていない	点滅: ネットワーク接続なし
 役割 LED	機器の動作状態を示します	点灯: 機器は正常に動作しています。		
 呼び出し LED	システムの通話状態を示します	点灯: システムはアイドル状態です。		点滅: システム内にアクティブな通話があります。

機器インターフェース

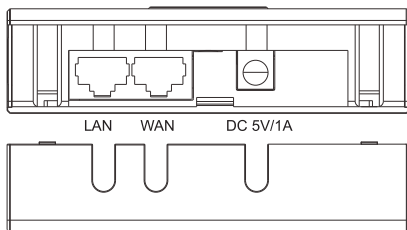

ポートタイプ	インターフェース	機能の説明
電源ポート	DC 5V/1A	電源アダプタをDCコネクタに接続
ネットワークポート	WAN	ネットワークに接続、PoE給電に対応
	LAN	WANポートがネットワークに接続されている場合、他のデバイスにネットワークアクセスを提供できます

デバイスの接続手順

手順1: 設置前の準備

1. **電圧の確認**: DC電源または外部電源の電圧が動作範囲内 (5V/1A) であることを確認してください。
2. **背面カバーを開ける (図1)**: 矢印の方向にスライドさせて、デバイスの背面カバーを開けます。

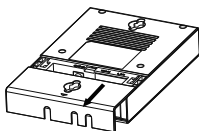


図1-a

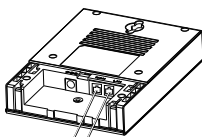


図1-b

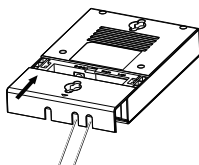


図1-c

手順2: 機器の接続

1. 機器の WAN ポートに LAN ケーブルを接続し、もう一方の端をネットワークに接続します。
2. 接続先のネットワーク機器が PoE に対応している場合、同じイーサネットケーブルで電源とネットワーク通信の両方を供給できます。
3. PoE が利用できない場合は、WAN ポートを介して機器をネットワークに接続し、DC 5V/1A 電源アダプターで給電してください。

手順3: 壁掛け取り付け

1. ケーブル接続後、裏カバーを閉じ、図2に示すように PA3×8 mm ネジで固定します。

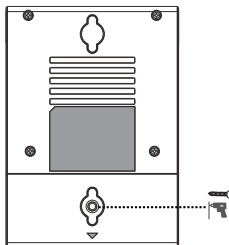


図2

2. 壁掛けするには、裏面ケース上下2つの穴のサイズと間隔に合ったネジに機器を引っ掛けて設置します。

導入手順

スキャンツールによる IP アドレスの取得

1. スキャンツールをダウンロード：Fanvil 公式サイトへアクセスし、サポート>ダウンロードセンター>ツール>IP Scanner へ移動し、Device Manager の最新版をダウンロードします。
2. IP スキャンツールを起動し、再スキャンをクリックします。機器を探し出し、IP アドレスを記録します。
3. Web インターフェースへログイン：ウェブブラウザに機器の IP アドレスを入力します。初期ユーザー名 / パスワード admin / admin でログインしてください。詳細な設定手順についてはユーザーマニュアルを参照してください

工場出荷時設定へのリセット

Reset ボタンを約 10 秒間長押しします。機器は自動的に工場出荷状態に復元されます。

